
EÜPA

ホットプレート 取扱説明書 TSK-217B

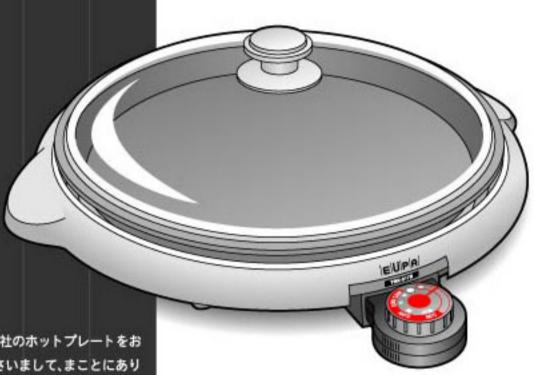

- ●このたびは、当社のホットプレートをお 買い上げくださいまして、まことにあり がとうございました。
- ●ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ、正しい使い方で末長くご 愛用ください。
- ●万一ご使用中、わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。またお読みになったあとは、大切に保管してください。

燦坤日本電器

もくじ

	0 1 0	
1.安全0	ため必ずお守りください	··P.1
2.各部の	なまえとはたらき	··P.2
3.仕	様	··P.2
4.ご使用]方法······P	.3~5
5.お手入	、れの仕方	··P.6
6.故障か	な?と思ったら	··P.6
7.アフタ	· ーサービスについて····································	P.7

1. 安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



荀女 ┴┴ 人が死亡または重傷を負う可能性が規定 される内容。



注意 の発生が規定される内容。 人が損害を負う可能性及び物的損害のみ

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないで ください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずして ください)を示します。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることが あります。



水につけたり、水をかけたりしないでく ださい。

●感覚・ショートの恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用 してください。

●他の概異と使用すると、分岐コンセント部分 が異常発熱して美火することがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の届 くところで使用しないでください。

●駆電・やけど・けがをする恐れがあります。

注



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグをもって 引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使 用しないでください。

●火災の適因となります。



最適コードや最適プラグが傷んでいたり、 コンセントの差込みがゆるいときは使用 しないでください。

●修電・ショート・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電、震電火災 の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、たばねたり、重いものをのせたり、

●電源コードが破損し、火災・感覚の原因となり



使用中や使用直接は高温部に手を触れな いでください。

●高速ですのでやけどの原因となります。 特に乳幼児にはさわらせないでください。



はさみ込んだりしないでください。

ET.



使用中は本体を持ち運ばないでください。

●事業なのでやけどの質問になります。



交流100V以外の電源は使用しないでくだ

●感電・火災の原因となります。



揚げ物料理はしないでください。

●火災の原因になります。



専用へら以外の金属製のへら、フォーク、 ナイフを使用しないでください。

●フッ雲樹園加工面のキズやはがれの原因になり



据具用プラグにピンやごみを付着させな いでください。

●展電・ショート・発火の原因になります。

鯂

取扱いはていねいにお願いします。

●落としたり、強い衝撃を加えたりすると故 蝉の原因になります。

水のかかるところや火気の近くで使 用しないでください。

●ショートや蒸電、放降の原因になります。

ふきこぼれが温度コントロール部に かからないようにしてください。

●園電やショートを起こし簡単や典火の原因になります。

ふたをさかさまにしてプレートにの せないでください。


●つまみが変形します。

料理の残りや水を入れたまま放置しな いでください。

●フッ素樹脂加工資を傷める原因となります。

ふたが熟くなっている時は、水をかけ たり、水の中に入れないでください。 ふたが割れる重因になります。

2. 各部のなまえとはたらき

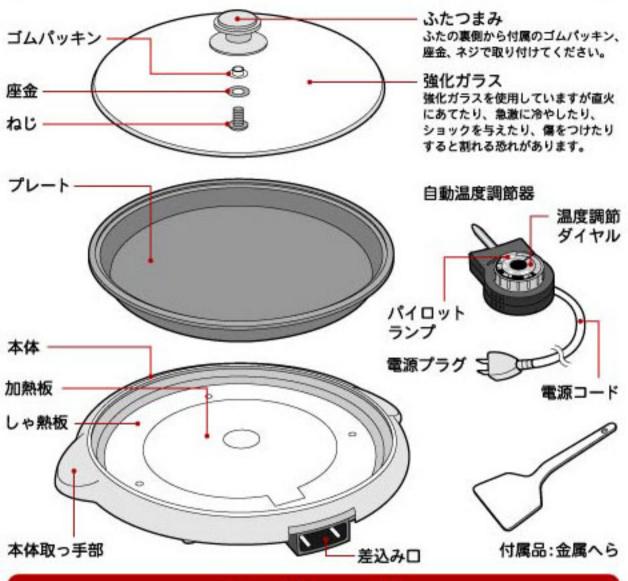

3. 仕 様

電	濂流100V 50/60Hz	消費	電力	1300W	,
なベタイプ	平面プレート	温度	蓋なし	切・保温	显 (約80°C)~230°C
質 量約)	4.3 kg	調節	蓋付(注)	切・保温	且 (約80°C)~260°C
大 き さ(約)	幅 48.0cm × 奥行43.0cm × 高さ17.0cm				
ブレートの大きさ(約)	内径 34.0cm × 深さ 4	. 1cm	 	ド長さ	3 m

(注1) 講理にあわせて80℃~230℃の温度調節;蓋をしてから数分後、高温260℃の調理もできます。


4. ご使用方法

●プレートを本体にセットします。

■セットする時にプレートの裏面と加熱板表面にゴミや ほこりが付着していないかどうか確認してください。




- ❷自動温度調節器を本体に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ■まず自動温度調節器をしっかりと本体に差し込みます。
- ■温度調節ダイヤルが「切」に合わせてあるのを確認した上で、電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。

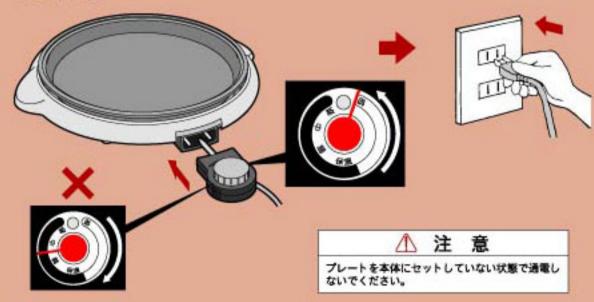

4. ご使用方法

❸ふたをして予熱します。

- ■料理に応じてダイヤル目盛りを合わせます。
- ■調理にあわせて80℃~230℃の温度調節;蓋をしてから数分後、 高温260℃の調理もできます。

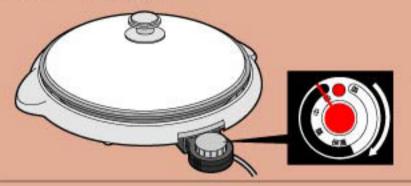


△ 注意

使用中は本体を持ち選ばない てください。 やけどの原因になります。

調理中はそばを離れないでく ださい。

- △温度調節ダイヤルをご使用の温度に合わせ、料理をはじめます。
- ■プレートの温度が指定した温度に達したら、 パイロットランプが消えてお知らせします。

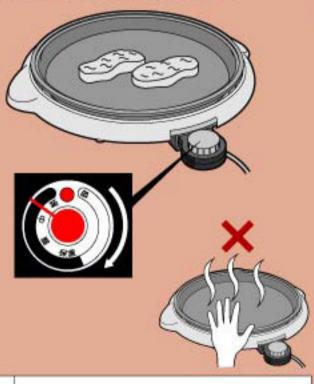

△注

使用中は、本体は高速になっていますので、取扱いには十分注 意してください。また、本体近くに熱に弱い容器類などを置か ないようにしてください。

空炊きは絶対にしないでください。



4. ご使用方法

■調理温度の目安

様内、ステーキ、焼きそば お好み焼き、ぎょうざ ハンバーグ ホットケーキ 180-190t 160-170t 130-140t


※調理の際には、上記の温度を目安として温度調節ダイヤルをセットして下さい。

⚠ 注 意

加熱板の上で直接調理したり、 他のなべをのせて調理しないで 下さい、 加熱板の表面はいつも清潔にし て異物がついたままにしないよ うにご注意ください。 揚げ物料理には使用しないで下 さい。 火災、感電の原因になります。

●使用後は電源プラグをコンセントから抜きます。

- ■自動温度調節器の温度調節ダイヤルを「切」にあわせてから、電源プラグ部を持って引き抜いてください。
- ■自動温度調節器を本体から引き抜きます。

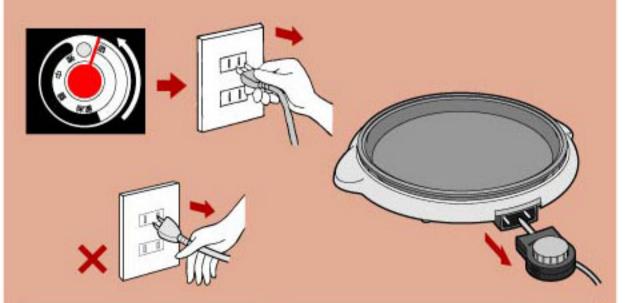

⚠ 注 意

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず電源プラグ部分をもっ て引き抜いてください。 プレートに料理の残り物をいつまでも 入れたままにすると表面のフッ素樹脂 が傷む恐れがあります。

使用中や使用直後は、プレート、ふた、 本体が裏選になっていますので、絶対 にさわらないでください。

5. お手入れの仕方製品を長もちさせるコツです。

■お手入れするときは

△ 注意





食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。 金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、 シンナー、 ペンジンなどは本体の 表面を傷つける原因になります。



電源プラグをコンセントか らぬき、本体が冷えてから お手入れをする。

●感電、ショート、やけどの 原因となります。



※プレートの表面を専用へら以外の金属製のへらやフォーク、ナイフなどでこすらないでください。プレートの表面を傷める原因になります。

■お手入れの仕方

●ふた、プレート

湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ、 しぼったあと汚れをふき取ります。



※ふた、プレートは丸洗いできます。

■電源コード 乾いた柔らか い布で汚れを ふき取ります。






◆本体、自動温度調節器

水か食器用洗剤でぬらし固く絞った ふきんで汚れをふき取ってください。

※丸洗いは絶対 にしないでく ださい。内部 がサビて敬意 の原因になり ます。



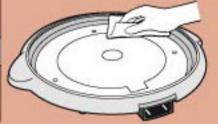

6. 故障かな?と思ったら

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた	
バイロットランプが つかない。または、 なべの選度が上がら ない。	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	
	温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか?	温度調節ダイヤルを適遇に合わせる。	
	自動温度調節器は差込口にしっかりと差し込まれていますか?	自動温度調節器をしっかり差し込んでください。	
パイロットランプがつ いたり消えたりする。	故障ではありません。	そのままお使いください。	
使用中に「カチッ」と キシミ音がする。	加熱部分の弊膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。	

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 製品に異常のある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は(受付時間:平日9時~18時)

อีซี 0120-309-408 โยเมื่อได

燦坤日本電器株式会社

日 本 本 社:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-12 借楽ビル 8F 801 TEL: 03-3837-833175 TEL - 011-222-0506 札 幌 営 妻 所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-6-9 クリーンハイツ 808 仙台 営 東 所: 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町6-23 第2シャンボール 204 TEL: 022-713-0288 大 阪 営 妻 所: 〒555-0005 大阪市浪速区日本橋4-5-11椿本ビル2F TEL: 06-6630-5160 名古屋出張所: 〒481-0033 受知県西春日井郡西春町西之保犬井82 サンチェリイマンション西春 302 TEL: 0568-24-2114 岡山出張所: 〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサU 102 TEL: 086-241-2349 福 岡 営 業 所: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンタービル 301 TEL: 092-415-6804 日 本 工 場: 〒669-4324 兵庫県氷上都市島町上垣1008番1 TEL: 0795-85-2720